

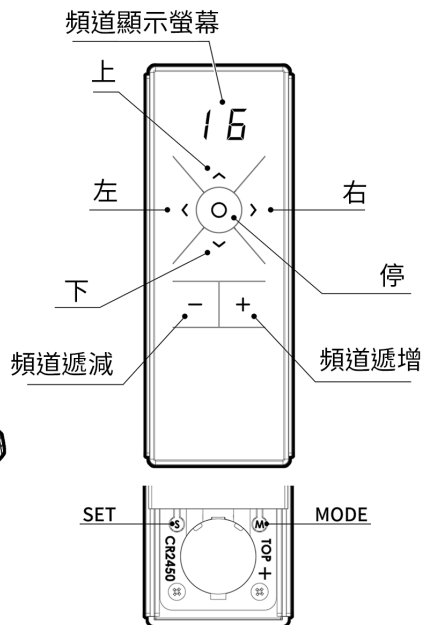


目錄

- 1-1 設定頻道範圍
- 2-1 行程設定 **左右開簾種 (不含螺桿簾)**
- 2-2 行程設定 **上下開簾種**
- 3-1 重新對碼
- 3-2 新增發射器 **設定群控**
- 4-1 如何更換電池
- 4-2 產品規格
- 4-3 設定快速索引
- 4-4 遙控器架使用說明

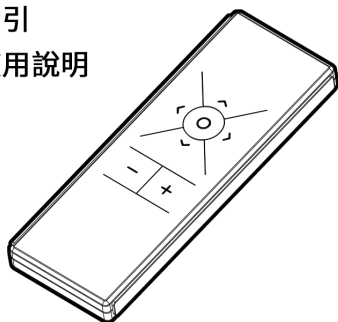


如何打開電池蓋

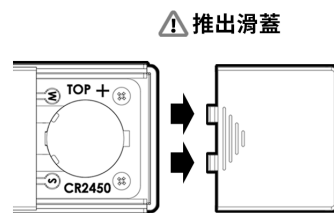


如何裝回電池蓋

- ① 先將卡鉤放入鉤槽
- ② 將電池蓋置入滑軌
- ③ 推入

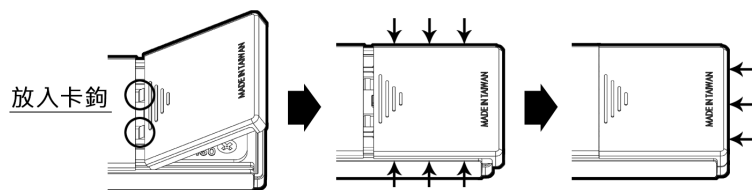


1-1 設定頻道範圍


STEP-1 同時按住 **SET+頻道遞減**，連續按住兩秒直至數字燈開始閃爍。

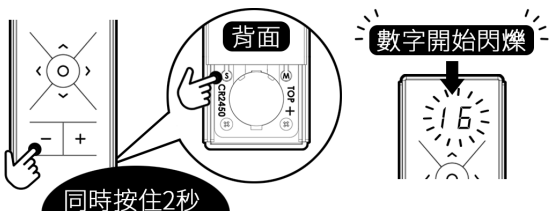

STEP-2 10秒內利用按 **頻道遞增** 及 **頻道遞減** 鍵來設定頻道範圍。

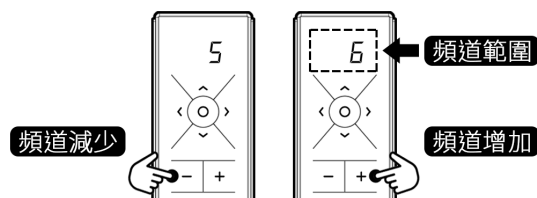


STEP-3 按 **SET** 確認或等10秒後系統會自動完成設定。

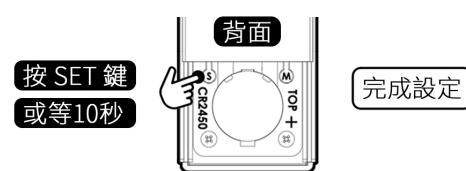

※適用**左右開簾種**，包括皮帶簾、直立簾、開窗機（不包括螺桿簾），請注意行程必須一窗一窗設定

2-1 行程設定或修改

STEP-1 同時按住 **SET+上** 鍵，直到主機嗶 1 聲短鳴。

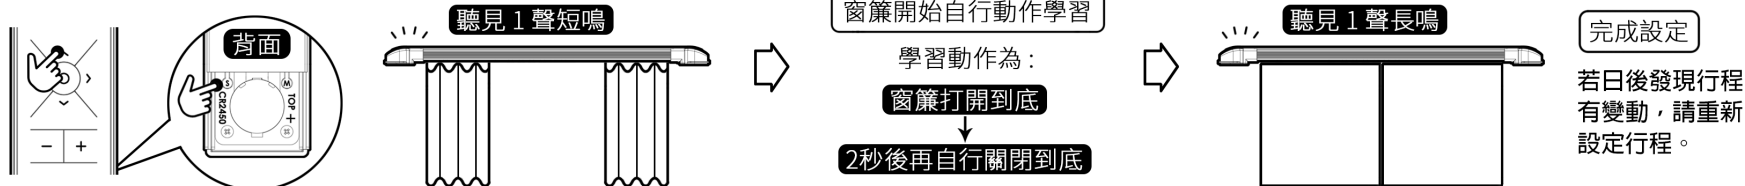

※適用**上下開簾種**，包括捲簾、鋁百葉、蜂巢簾、羅馬簾、雙重奏，請注意行程必須一窗一窗設定


2-2 行程設定或修改

設定前的重點確認：

- 1 設定上、下極限時，須先設定上極限後，才能設定下極限。
- 2 請先確認運轉方向正確。確認按上是上，按下是下的情形下，再進行極限位置設定或修改的動作，若方向顛倒時，請參照本說明書 P4 將馬達方向改正。


上極限設定或修改

STEP-1 按 **SET+上** 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入上極限設定模式。

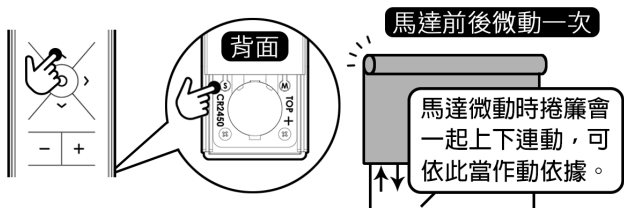


STEP-2 按 **上** 或 **下** 鍵，移動捲簾到達欲設定為上極限位置。

點按微調
按住 2 秒後
呈持續動作




注意

為防止損壞機構，在捲簾快到上極限位置時，請先按下 **停** 鍵停止，再以點按微調方式到欲設定位置。

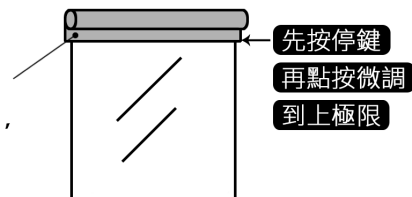


STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **SET+右** 鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

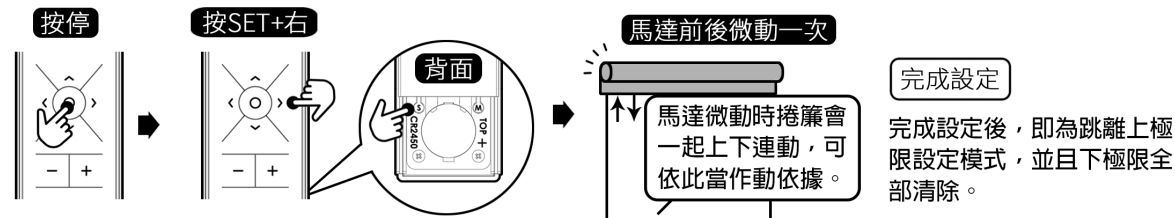

下極限設定或修改

※適用上下開簾種，包括捲簾、鋁百葉、蜂巢簾、羅馬簾、雙重奏，請注意行程必須一窗一窗設定


STEP-1 按 **SET+下** 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入下極限設定模式。

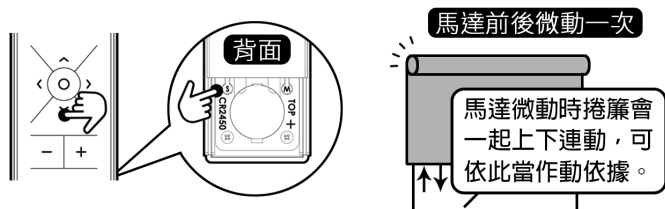

STEP-2 按 **上** 或 **下** 鍵移動捲簾位置到達欲設定為下極限位置。




STEP-3 到達欲設定的位置後，按一下 **停** 鍵停止，再按一下 **SET+右** 鍵確認，馬達微動一次後，表示設定完成。

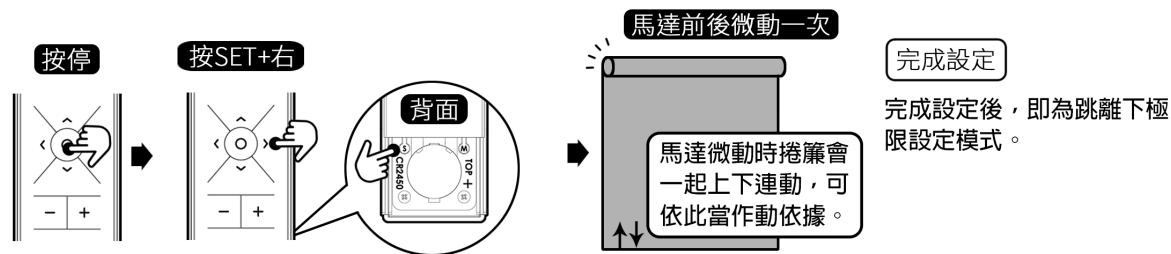

※僅適用捲簾


改變方向：上下顛倒(捲簾)

STEP-1 按住 SET 鍵直到馬達微動一次，表示已經進入設定模式。

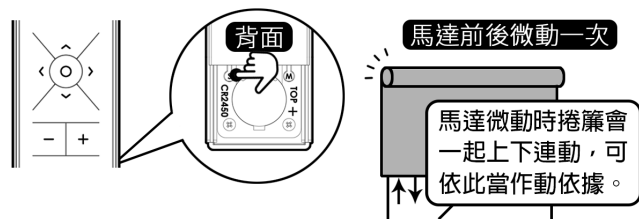

STEP-2

若為DC25，此時按 上+停+下 鍵，馬達反向轉動，再按一次 上+停+下 鍵，馬達轉為正向。

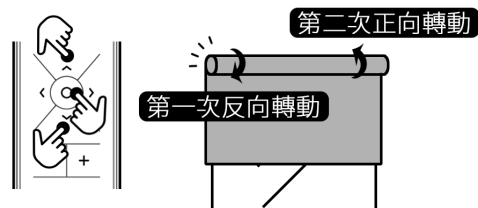

若為DC25V2或DC50，此時按 上+下 鍵，馬達反向轉動，再按一次即可正轉。



完成設定


設定完成後，不按任何按鍵，等待 8 秒後，即自動跳離設定模式。

※反轉馬達方向設定完成後，必須重新回去設定上、下極限。上、下極限設定完成後，才算全完成。


3-1 重新對碼

STEP-1 拔掉主機電源，等待10秒後，將主機電源恢復，8秒內長按遙控器的 MODE 鍵。

拔掉主機電源 → 等 10 秒 → 恢復主機電源 → 8 秒內長按MODE鍵

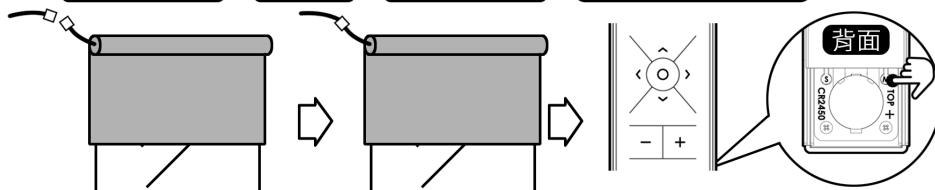

STEP-2 接著，繼續在8秒內同時按遙控器的 上+下 鍵，即完成清除。




完成清除

此時除了此遙控器的密碼保留外，其他的皆清除，如未按入新密碼，則舊有密碼不會被清除。


3-2 新增發射器

※可用此方式設定多窗群控頻道


STEP-1 利用頻道增減鍵，把發射器調整到
想要追加的新頻道

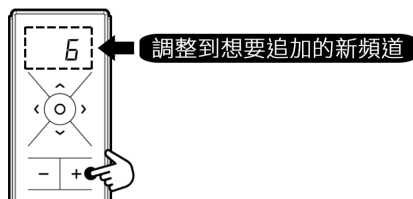

STEP-2 長按已配對發射器的 SET 鍵，
進入學習模式，此時主機開始
鳴叫

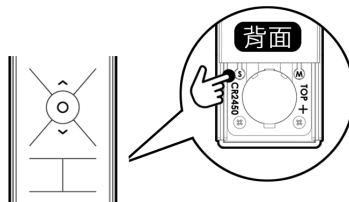


STEP-3 接著按下想要追加頻道的發射器
停鍵，聽到鳴叫聲，即成功學習

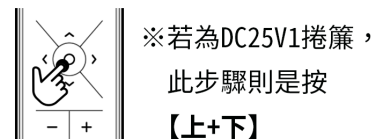


4-1 如何更換電池

1 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池
彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

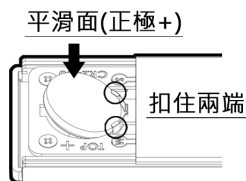

2 完成。

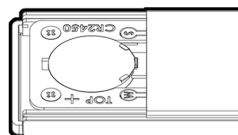

4-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
待機電流：<1uA
變調方式：OOK
編碼方式：內燒式固定碼
發射頻率：433.92MHz
天線型式：on board Gain=0 dbi
重量(含電池)：69g

4-3 設定快速索引

設定頻道範圍：(步驟1) 同時長按【SET+頻道遞減】(步驟2) 選擇頻道範圍 (步驟3) 按【SET】確認

行程設定或修改/左右開簾種 (螺桿簾除外)：(步驟1) 同時按【SET+上】 (步驟2) 行程自動跑完後即結束

行程設定或修改/上下開簾種：(步驟1) 先按【SET+上】設定上極限 (步驟2) 調整到要的位置 (步驟3) 按【SET+右】確認

(步驟4) 再按【SET+下】設定下極限 (步驟5) 調整到要的位置 (步驟6) 按【SET+右】確認

上下顛倒 (僅限捲簾)：(步驟1) 長按【SET】 (步驟2) DC 25 V2 或 DC 50 按【上+下】 (步驟3) 重新設定上、下極限才算完成

(步驟2) 若為 DC 25 V1 則按【上+停+下】


重新對碼：(步驟1) 拔除電源等 10 秒後重新送電，接著 8 秒內長按【MODE】 (步驟2) 再按【上+下】確認

新增發射器：(步驟1) 調整到想要新增的空白頻道號碼 (步驟2) 長按已配對發射器的【SET】 (步驟3) 在想要新增的空白頻道按【停】確認學習


(步驟3) 若為DC 25 V1，則按【上+下】確認學習

4-4 遙控器架使用說明

立架

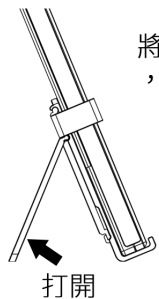

將背部支撐片打開後，便可當立架使用。

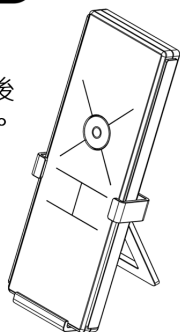

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，黏在欲固定的牆面位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

