


(針對各式電動軌道設定方式)

一、按鍵位置與功能說明

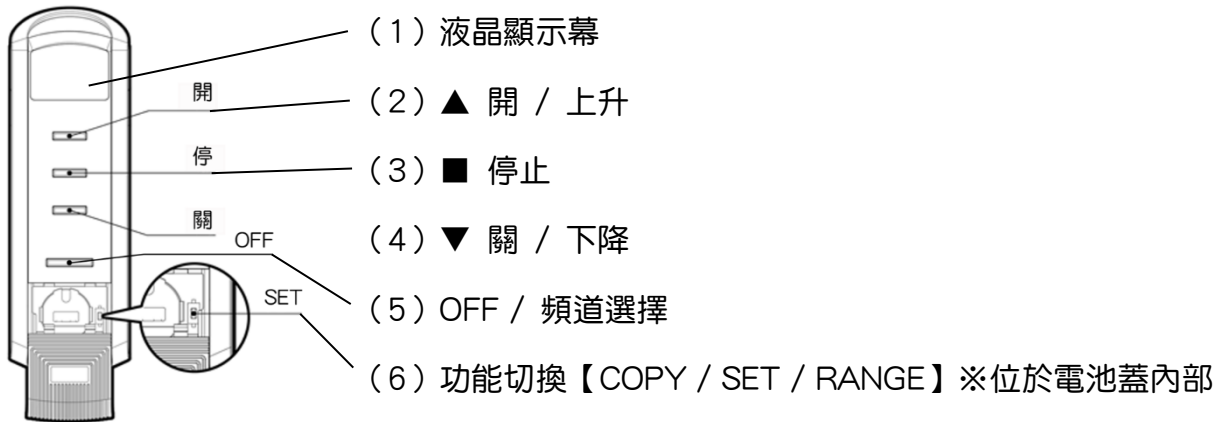

二、對碼（清除密碼）設定步驟

| 適用於無 1 對 1 發射器的情況下，使用 1 對 16 或 1 對 32 發射器進行對碼。

1. 將發射器切換至欲對碼的頻道（例如：1 或 2），打開電池蓋，長按「SET 鍵」，當液晶螢幕顯示「COPY」後，短按一次「SET 鍵」，使畫面顯示「SET」。
2. 將欲對碼的電動軌道斷電，等待 15 秒後復電。
3. 復電後的 8 秒內，同時按下 ▲+■+▼+ OFF，當主機鳴叫時，於 5 秒內再按下 ▲+▼。
4. 主機停止鳴叫即表示對碼完成，該頻道對碼被保留，其餘密碼將被清除。

| ※ 若未按下新密碼，舊密碼將不被清除。

三、多頻道間對碼複製（Copy）

1. 將發射器切換至原本可遙控的頻道（EX：1 或 2），打開電池蓋，長按「SET 鍵」，液晶螢幕顯示「COPY」。
2. 在「COPY」畫面下，按下 ■ + OFF 鍵進入主機學習模式。
3. 主機鳴叫 5 秒內，調至欲輸出對碼的頻道，按下 ■ 完成對碼。

四、左右開式電動軌道行程設定

|（適用：皮帶式窗簾、蛇簾、電子直立簾、皮帶式天窗簾）

1. 發射器調至欲設定的頻道，打開電池蓋，按「SET 鍵」至螢幕顯示「SET」。
2. 按下 ▲+■+ OFF，軌道會自動開關一次並發出長嗶聲，行程設定完成。

五、上下開式電動軌道行程設定

|（適用：羅馬簾、DC 捲簾、蜂巢簾、鋁百葉、調光簾）

★ 上定點設定

1. 設定方式同前：進入「SET」畫面後，按 ▲+■+ OFF 進入設定模式。
2. 使用 ▲/▼ 調整至上定點位置，按 OFF 記憶。

★ 下定點設定

1. 進入「SET」畫面後，按 ■+▼+ OFF 進入設定模式。

2. 使用 ▲/▼ 調整至下定點位置，按 OFF 記憶。

| Δ 若上定點調整後，下定點需重新設定。

六、絲柔百葉簾（具調光功能）設定步驟

★ 請先完成「上定點」與「下定點」設定後，才能設定調光點（第二下定點）。

1. 發射器調至對應頻道 → 進入「SET」畫面 → 按 ■+▼+ OFF 進入設定模式。

2. 再次按下 ■+▼+ OFF，進入調光點設定模式。

3. 使用 ▲/▼ 調整至調光點位置，連續按兩次 OFF 以記憶為「第二下定點」。