

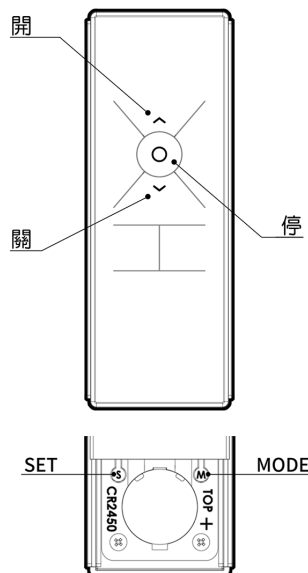


目錄

- 1-1 行程設定或修改
- 2-1 增加遙控器
- 3-1 重新對碼
- 4-1 外接手動開關
- 5-1 如何更換電池
- 5-2 產品規格
- 5-3 設定快速索引
- 5-4 遙控器架使用說明

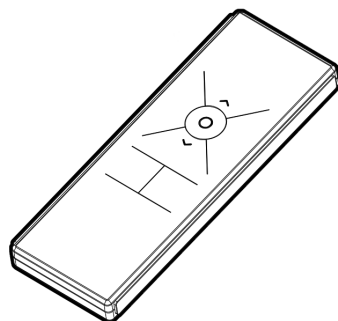


如何打開電池蓋

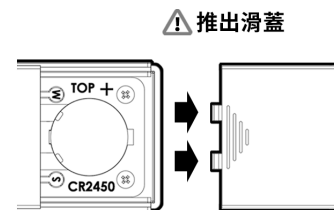



如何裝回電池蓋

- ① 先將卡鉤放入鉤槽
- ② 將電池蓋置入滑軌
- ③ 推入

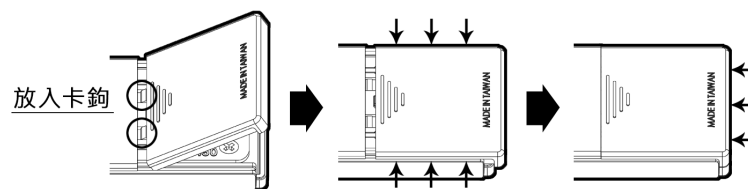

1-1 行程設定或修改

STEP-1 同時按住 SET+開 鍵，直到主機嗶 1 聲短鳴。

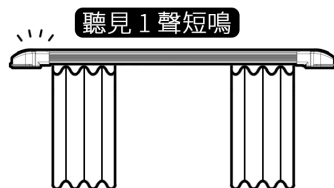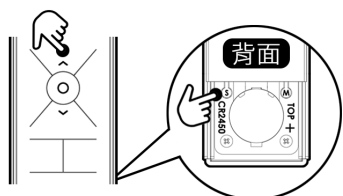

皮帶簾開始自行動作學習

學習動作為：

窗簾打開到底

2秒後再自行關閉到底

自動學習程序跑完後，主機會嗶 1 聲長鳴，表示行程設定完畢。




完成設定


若日後期間發現行程有變動，請再重做1-1步驟。

2-1 增加遙控器

STEP-1 按住 SET 鍵直到主機嗶 3 聲短鳴，
表示已經進入設定模式。

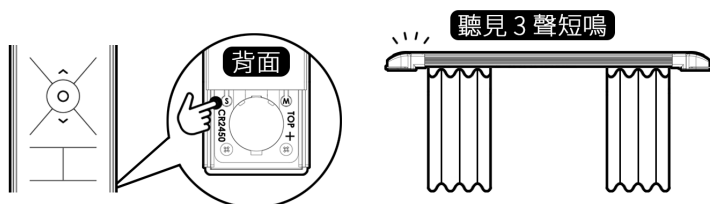

STEP-2 此時按一下要追加的遙控器之 停 鍵，
主機嗶 1 聲短鳴，表示已追加完成。

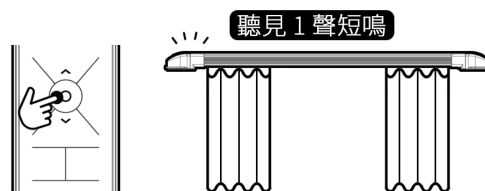

完成追加

追加完成後，主機嗶一聲短鳴，表示已經跳離設定模式。

3-1 重新對碼


STEP-1 拔掉主機電源，等待15秒後，將主機電源恢復，8秒內同時按遙控器的 開+停+關+右 共四個鍵，
此時蜂鳴器開始鳴叫，5 秒內同時按遙控器的 開+關 鍵，蜂鳴器長嗶1聲後立即停止鳴叫，表示已完成清除。



完成清除

此時除了此支遙控器的密碼保留外，其他遙控器密碼皆清除，如未按新密碼，則舊有密碼不會被清除。



4-1 外接手動開關

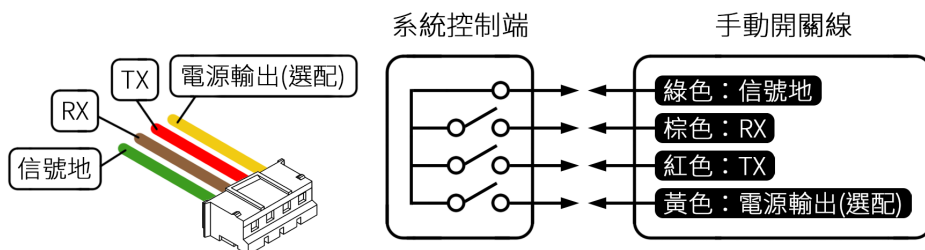

5-1 如何更換電池

- 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。

- 完成。

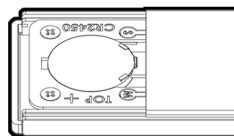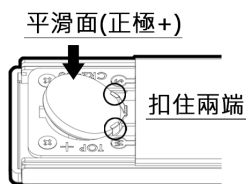

5-2 產品規格

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm
待機電流：<1uA
變調方式：OOK
編碼方式：內燒式固定碼
發射頻率：433.92MHz
天線型式：on board Gain=0 dbi
重量(含電池)：66g

5-3 設定快速索引


行程設定或修改：(步驟1) 同時按【SET+開】(步驟2) 行程會自己跑完

增加遙控器：(步驟1) 原始遙控器按【SET】(步驟2) 欲追加的遙控器按【停】


重新對碼：(步驟1) 同時按【開+停+關+右】(步驟2) 再同時按【開+關】

5-4 遙控器架使用說明

立架

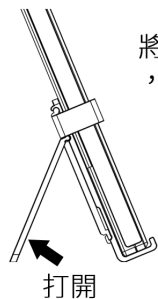

將背部支撐片打開後，
便可當立架使用。

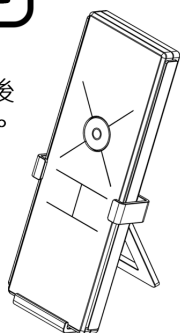

壁架

在背部黏上附上的雙面膠，
黏在欲固定的牆面
位置即可當壁架使用。

在此處黏上雙面膠

