


電氣規格

(一) 發射器

1. 使用電源：CR2450 / 3V
2. 發射頻率：433.92MHz ± 100KHz

(二) 控制主機：

1. 使用電源：DC24V / 1A
2. 待機功率：DC24V / 14.5mA
3. 最大輸出：DC24V / 350mA

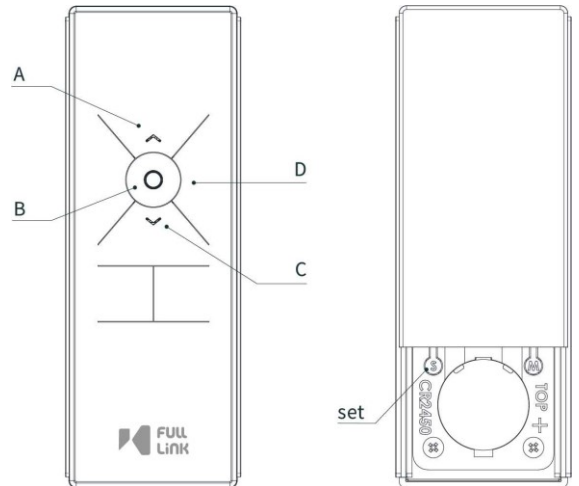

一、發射器操控模式

- (一) 按發射器的 A，窗簾開。
- (二) 按發射器的 C，窗簾關。
- (三) 按發射器的 B，窗簾停止動作。

二、追加要遙控的發射器

- (一) 進入學習模式：按住 SET，直到主機嗶 3 短音，表示已進入學習模式。
- (二) 此時按 1 下要追加的發射器的 B 鍵；主機嗶 1 長音跳離學習模式，表示已追加完成。

三、清除密碼


拔掉主機電源，等待 15 秒後，將電源恢復時起算在 8 秒內同時按發射器的 A+B+C+D 四個按鍵，此時蜂鳴器開始鳴叫，5 秒內同時按發射器的 A+C 鍵，主機立即停止鳴叫，表示已完成清除，此時除了按 A+C 鍵的發射器保留外，其他密碼皆清除。

※ 如未按入新密碼，則舊有密碼不會被清除。

四、窗簾動作方向錯誤時（按開走關；按關走開時），改變控制窗簾的方向

- (一) 進入學習模式：按住 SET，直到主機嗶 3 短音，表示已進入學習模式。
- (二) 此時按 A+C；主機嗶 1 短音為反向，再按一次 A+C；主機嗶 2 短音為正向。
- (三) 設定完成後，不再按任何按鍵，等待 5 秒後，主機嗶 1 長音跳離學習模式。

五、接線說明：

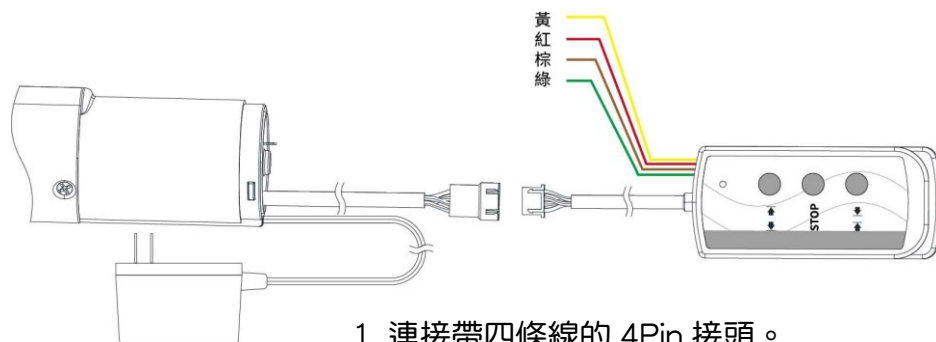

黃	：下
紅	：停
棕	：上
綠	：共線

1. 連接帶四條線的 4Pin 接頭。
2. 連接 2Pin 的電源接頭。