
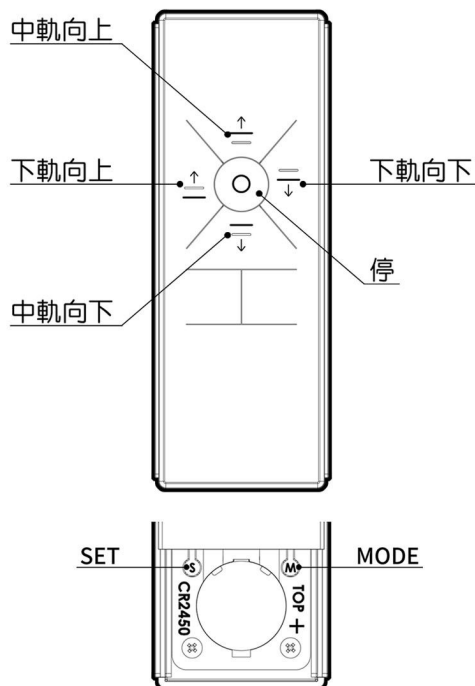



## 目錄

- 1-1 如何打開電池蓋
- 1-2 如何裝回電池蓋
- 2-1 如何更換電池
- 3-1 遙控器使用功能介紹
- 4-1 產品規格

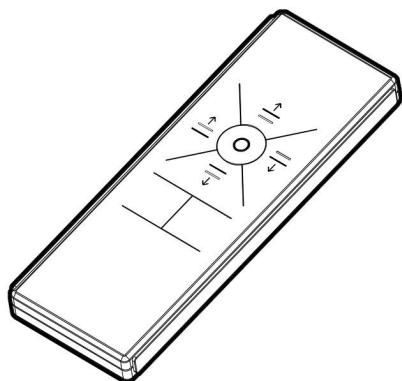


### 1-1 如何打開電池蓋

⚠️ 推出滑蓋

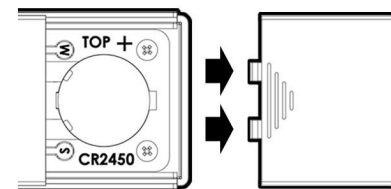

### 1-2 如何裝回電池蓋

- 1 先將卡鉤放入鉤槽
- 2 將電池蓋置入滑軌
- 3 推入


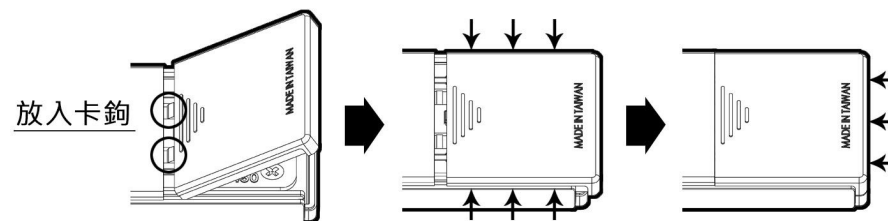


### 2-1 如何更換電池

- 1 電池平滑面(正極+)朝上，確認扣住電池彈片兩端，並以傾斜角度放入電池槽。



2 完成。

平滑面(正極+)

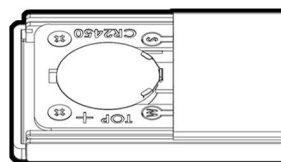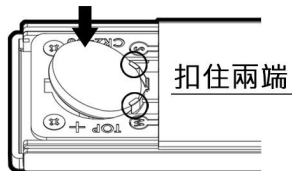


### 3-1 遙控器使用功能介紹


中軌向上 按一下中軌向上，中軌往上移動至中軌上定位點。

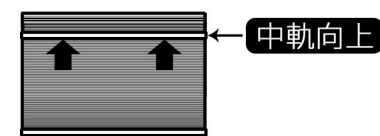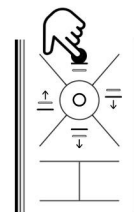


**停** 按一下 **停**，窗簾立即停止。

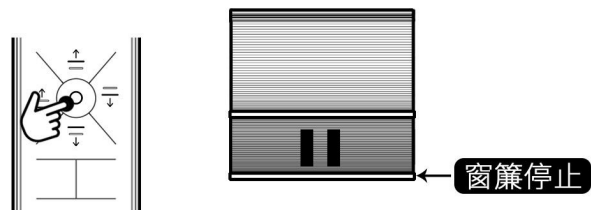

**中軌向下** 按一下 **中軌向下**，中軌往下移動至中軌下定位點。

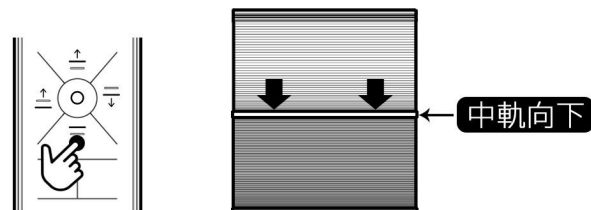


**下軌向上** 按一下 **下軌向上**，下軌往上移動至下軌上定位點。

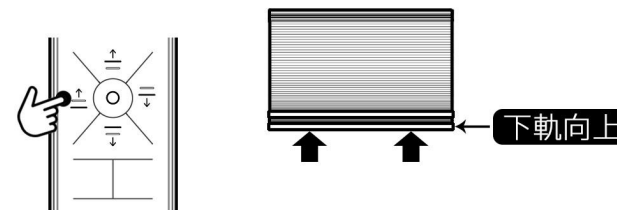

## 4-1 產品規格

**下軌向下** 按一下 **下軌向下**，下軌往下移動至下軌下定位點。

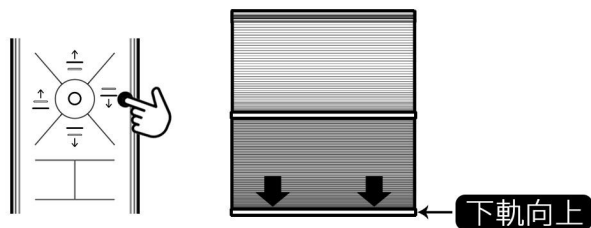

電池規格：CR2450 3V(一次性鋰電池)  
外型尺寸：長13cm 寬4.8cm 高1.1cm  
待機電流：<1uA  
變調方式：OOK  
編碼方式：內燒式固定碼  
發射頻率：433.92MHz  
天線型式：on board Gain=0 dbi  
重量(含電池)：66g